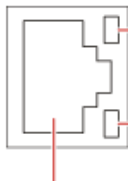
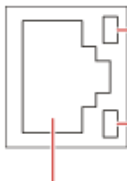


電子マニュアル『ソフト&サポートナビゲーター』正誤表

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

電子マニュアル『ソフト&サポートナビゲーター』-「機能を知る」-「ネットワーク(有線・無線)」-「LAN ケーブルを接続する」-「LAN コネクタ部のランプについて」をご覧ください。際には、以下のように読み替えてご覧ください。

区分	(正)読み替え	(誤)マニュアルでの記載
変更	<p>LAN コネクタ部には、次のような LED ランプがあります。</p>  <p>ネットワーク通信/接続 ランプ(ACT/LINK)</p> <p>通信速度ランプ</p> <p>LAN コネクタ</p>	<p>LAN コネクタ部には、次のような LED ランプがあります。</p>  <p>通信速度ランプ</p> <p>ネットワーク通信/接続 ランプ(ACT/LINK)</p> <p>LAN コネクタ</p>

853-810924-540-A



810924540A